

# Montageanleitung EASYQUICK EPS 7-080

A. Verpackungsinhalt prüfen nach nebenstehender Stückliste

B. Erforderliches Werkzeug:

- Bohrmaschine mit Bohrer
- Akkuschauber mit Torx-Bit TX30
- zum Markieren: Wasserwaage, Zollstock, Stift/Anreißmaterial

C. Die oberen Wandhalteteile (1) waagrecht ausloten und mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm montieren. Maximaler Abstand zwischen zwei Wandhalteteilen ca. 120 cm. Bei Außenanwendungen und großen Gewebeabmessungen verringert sich der angegebene Abstand der EASYQUICK-Wandhalteteile zueinander. Der Abstand ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wählen.

D. Den oberen Keder (2) des Gewebes (3) in das obere Kederprofil (4) schieben. Verwenden Sie den unteren Kanal für sichtbares Profil (siehe Abbildung) oder den oberen Kanal wenn Sie das Gewebe über das Profil führen und es damit verdecken wollen.

E. Alle oberen Verbindungsstücke (5) in den hinteren Kanal des oberen Kederprofils (4) schieben.

F. Alle oberen Verbindungsstücke (5) in die Wandhalteteile (1) einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das Verbindungsstück (5) einschieben zu können (Höhenposition in etwa wie auf nebenstehender Abbildung).

G. Die untere Kederschiene (7) über den unteren Keder (6) des Gewebes (3) schieben.

H. Entsprechend wie oben beschrieben (E.) alle unteren Verbindungsstücke (8) in den hinteren Kanal des unteren Kederprofils (7) einführen.

I. Wandhalteteile (9) seitlich neben den Verbindungsstücken (8) anhalten und die Position der Bohrlöcher der unteren Wandhalteteile (9) markieren.

J. Untere Wandhalteteile (9) mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm befestigen.

K. Die unteren Verbindungsstücke (8) in die unteren Wandhalteteile (9) einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das Verbindungsstück (8) einschieben zu können.


L. Das Gewebe wird gespannt durch Drücken bzw. Ziehen am oberen (4) und / oder unteren Kederprofil (7). Die Verbindungsstücke (5) und (8) dürfen max. 35 mm aus den Wandhalteteilen und (1) herausgezogen (9) werden.

Wir garantieren die Funktion von EASYQUICK nur bei genauer Einhaltung dieser Montageanleitung. Für die einwandfreie und sichere Befestigung der EASYQUICK-Wandhalteteile auf den verschiedenen Untergründen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Verpackungsinhalt:



Wandhalteteil mit Verriegelung

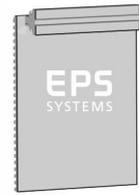

Verbindungsstück




4 x Torx-Schrauben 5,0 x 60mm



4 x Dübel UX8

Oberkante Verbindungsstück  
max. 35mm über die Kante des  
Wandhalters herausziehen

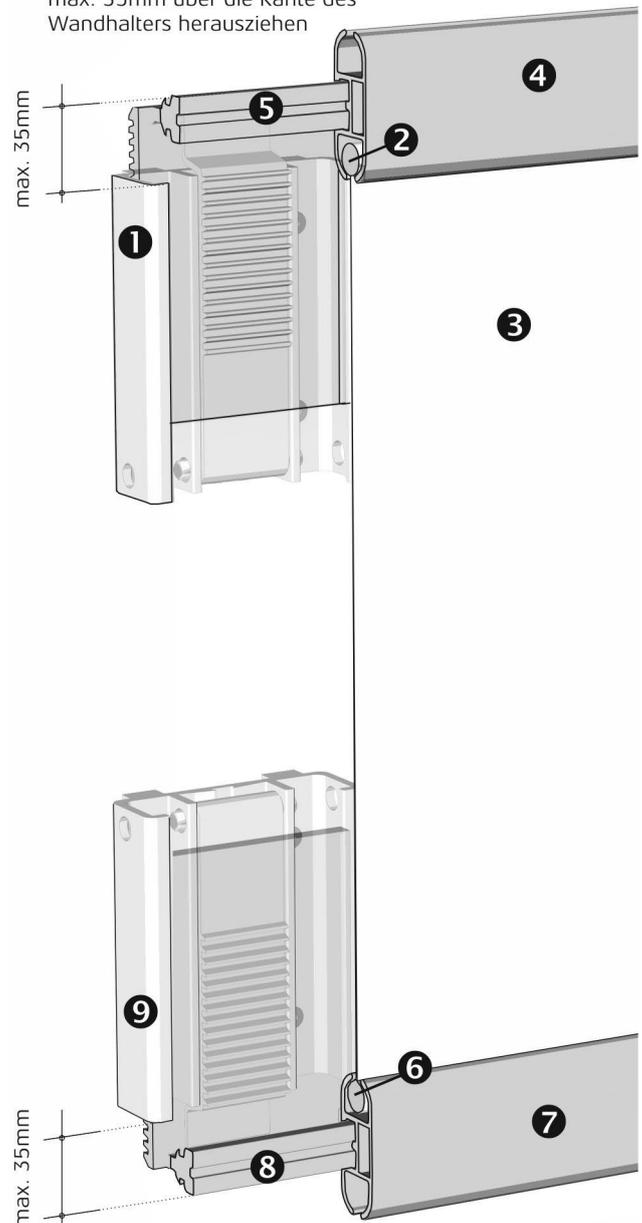

**EPS**  
SYSTEMS

EPS Systems KG  
Obere Leimbach 6 · 57074 Siegen/Germany  
Fon +49 (0) 271-338829-00  
www.eps-systems.de · info@eps-systems.de