




Montageempfehlung EPS.EASY

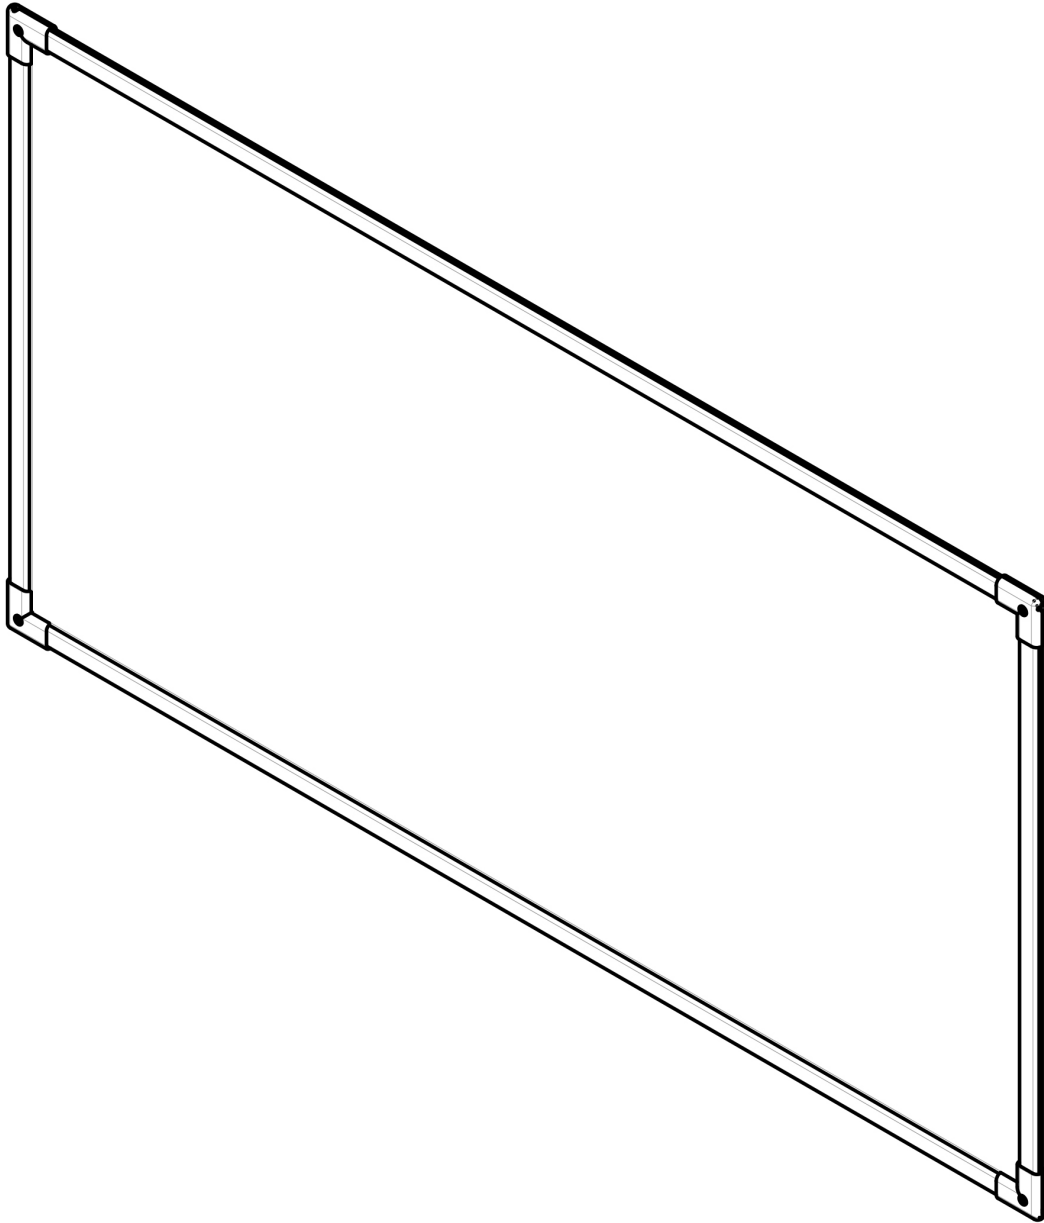


Gültig für ovales Kederprofil
EPS 7-001

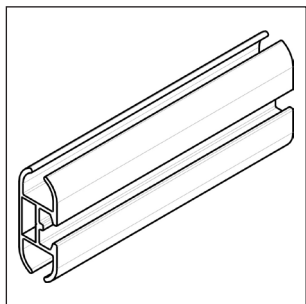


EPS 7-001
Kederprofil
eloxiert, 16x40mm

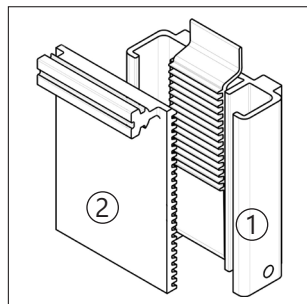

EPS 7-080
EASYQUICK-Wandhalter
① Halteteil
② Verbindungstück

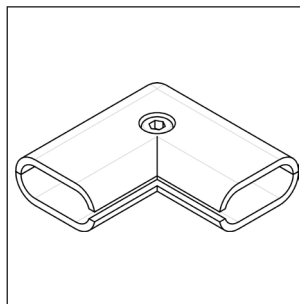


EPS 7-070
Ecken oval

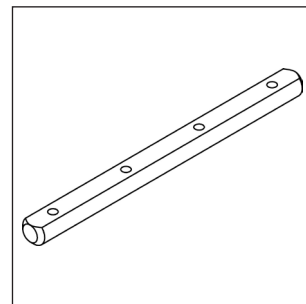

EPS 7-060
Profilverbinder


1 Montage des oberen Profils

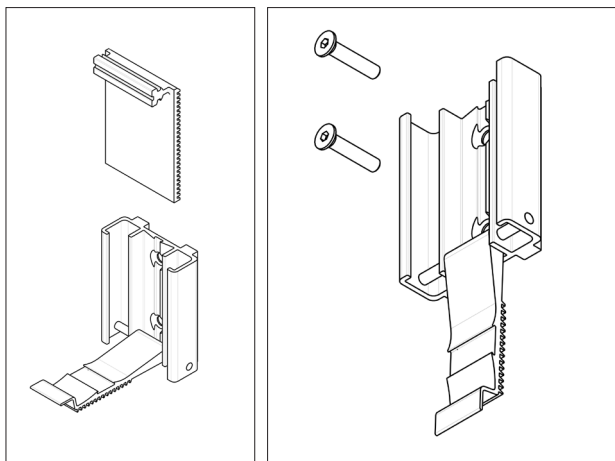


Das Verbindungsstück aus dem Wandhalteteil ziehen und die Verriegelung nach vorne umklappen, damit das Anzeichnen der Bohrlöcher für den EPS.EASYQUICK-Wandhalter erfolgen kann.

Abstand der EPS.EASYQUICK-Wandhalter zueinander gemäß Vorgabe.


Bei großen Gewebeabmessungen verringert sich der angegebene Abstand der EPS.EASYQUICK-Wandhalteteile zueinander. Halten Sie einen Mindestabstand zu den Profilen von ca. 500 mm.

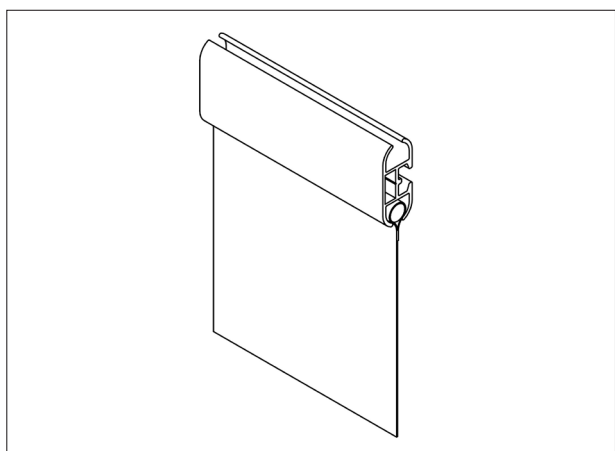

Den oberen Keder des Gewebes in den unteren Kanal der jeweiligen Kederschiene (EPS 7-001/7-005) schieben.

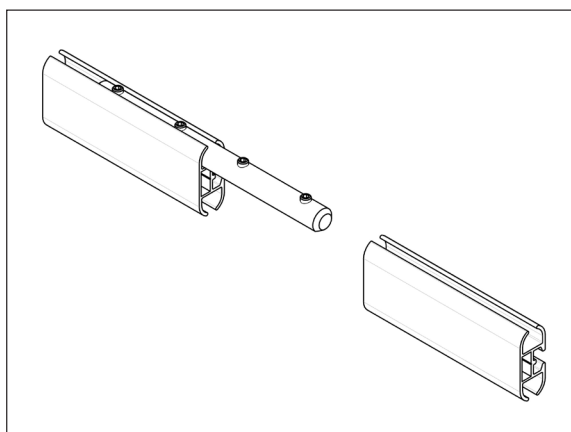


Bei längeren Abmessungen Kederschiene mit Längsverbinder EPS 7-060 verbinden.

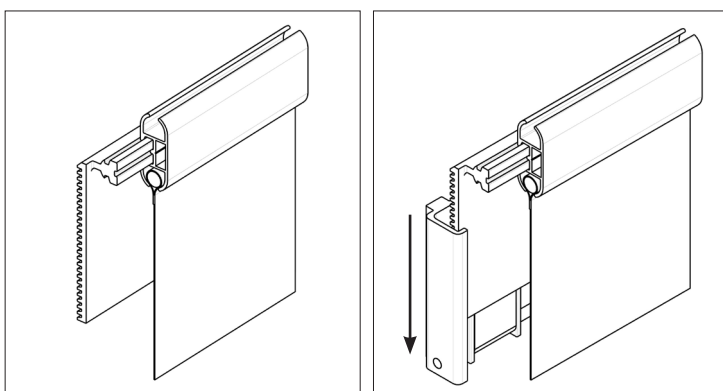


Alle Verbindungsstücke in den hinteren Kanal der jeweiligen Kederschiene schieben. Verbindungsstücke in das Halteteil des EPS.EASYQUICK einführen. Dazu Verriegelung nach hinten drücken und das Verbindungsstück **bündig** zur Oberkante des Halteteils einschieben.


2 Montage des unteren Profils

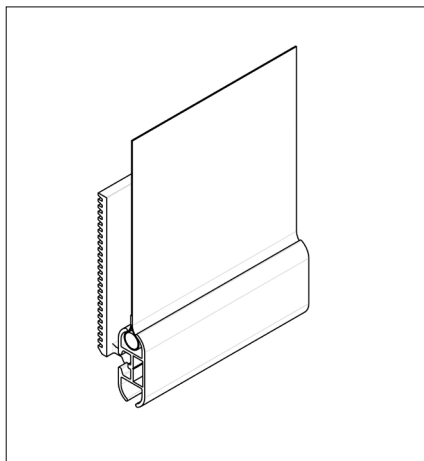


Die untere Kederschiene über den unteren Keder des Gewebes schieben.
Alle Verbindungsstücke der noch zu montierenden unteren EPS.EASYQUICK-Wandhalteteile in den hinteren Kanal der jeweiligen Kederschiene schieben.

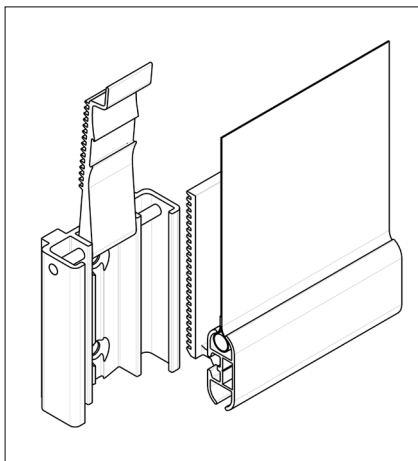

Verbindungsstücke ausrichten. Wandhalteteil zum Anzeichnen der Bohrlöcher seitlich neben Verbindungsstück halten und Bohrlöcher markieren. Darauf achten, dass das Verbindungsstück nach Montage der Halteteile ganz eingeschoben ist.

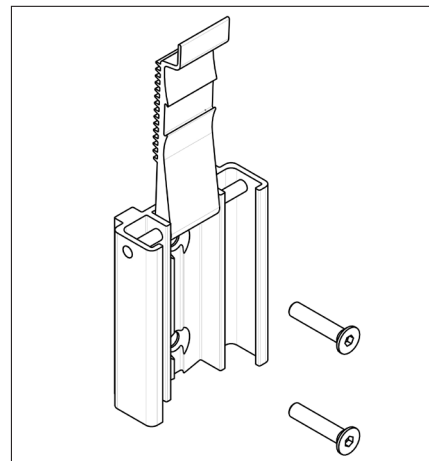


EPS.EASYQUICK-Wandhalteteile montieren.

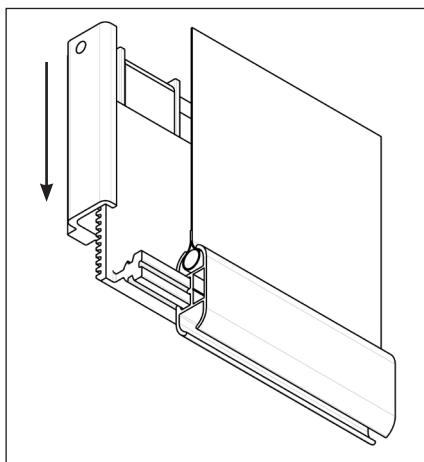


Die Verbindungsstücke in die Wandhalteteile einführen. Dazu Verriegelung nach hinten drücken und das Verbindungsstück von oben einschieben. Hierdurch wird das Gewebe leicht vorgespannt.

3 Montage der seitlichen Profile

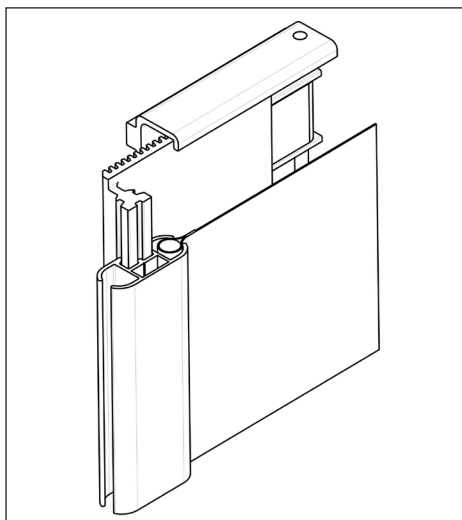

Schieben Sie die seitlichen Profilschienen über die seitlichen Keder des Gewebes und wiederholen Sie den zuvor beschriebenen Montageprozess des EPS.EASYQUICK-Wandhalters.

4 Banner an allen Seiten spannen

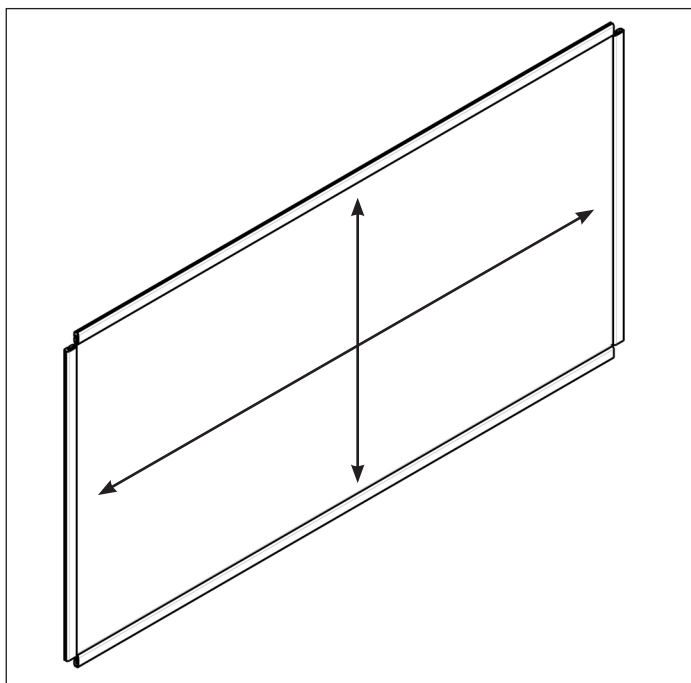


Wenn alle EPS.EASYQUICK-Wandhalter montiert sind, kann das Gewebe an allen vier Seiten gespannt werden. Dazu werden die einzelnen Kederschienen nach oben/unten bzw. nach Außen gezogen oder gedrückt.


Diesen Prozess solange durchführen, bis die Kederschienen gerade ausgerichtet und alle Falten verschwunden sind.

Die Verbindungsstücke können nach dem Spannen max. 35 mm aus den Wandhalteteilen der jeweiligen Seite herausgezogen werden.


5 Spannecken montieren

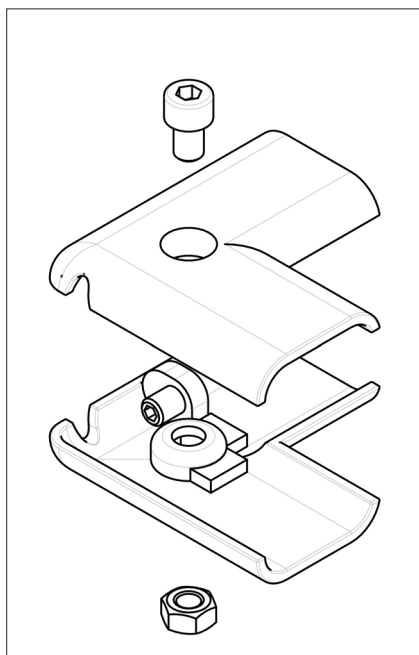

Trennen Sie die Oberschale der Spanneckен von der Unterschale.

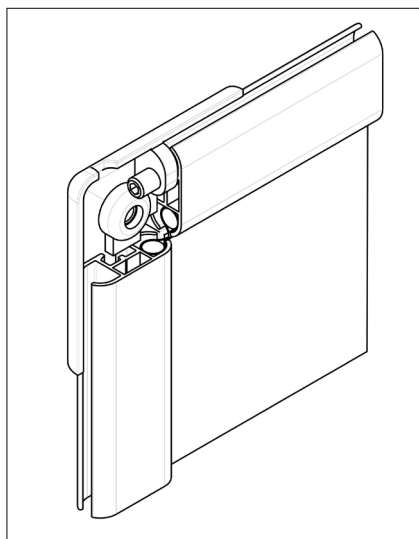


Führen Sie die Unterschale der Spanneckен an die Verbindungsstellen der Kederschienen.

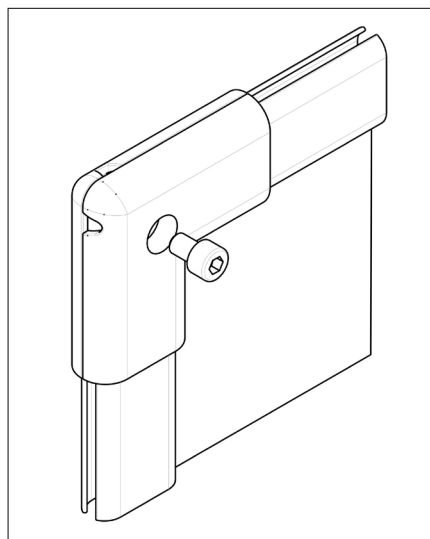

Verschrauben Sie die Oberschale mit der Unterschale.

Hinweis: Ggf. den innenliegenden Gewindestift zum nachträglichen Spannen ganz nach hinten drehen.

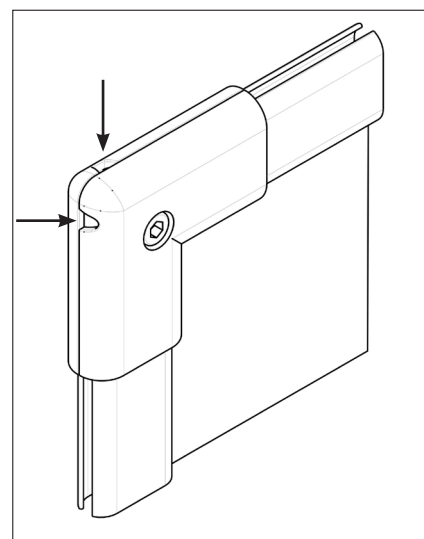

Spannen der Ecken durch Eindrehen des innenliegenden Gewindestifts.

Nachziehen der Schraubverbindung von Ober- und Unterschale.

Hinweise zur Bannerkonfektion:

Grundsätzlich empfehlen wir, dass an das Banner direkt eine Kederfahne angenäht oder aber ein Hohl-
saum konfektioniert wird.

Ausgangsmaß bei der Bannerkonfektion ist das Sichtmaß!

Bitte beachten Sie:

Rahmenformat = Sichtmaß + 74 mm

Profil-Zuschnittsmaß = Sichtmaß - 15 mm

*Wir garantieren die Funktion des EPS.EASYQUICK-Wandhalters und der spannbaren Ecken nur bei
genauer Einhaltung dieser Montageanleitung.*

*Für die einwandfreie und sichere Befestigung der EPS.EASYQUICK-Wandhalteteile auf den verschiede-
nen Untergründen können wir keinerlei Haftung übernehmen.*