




Montageempfehlung EPS.LUMI

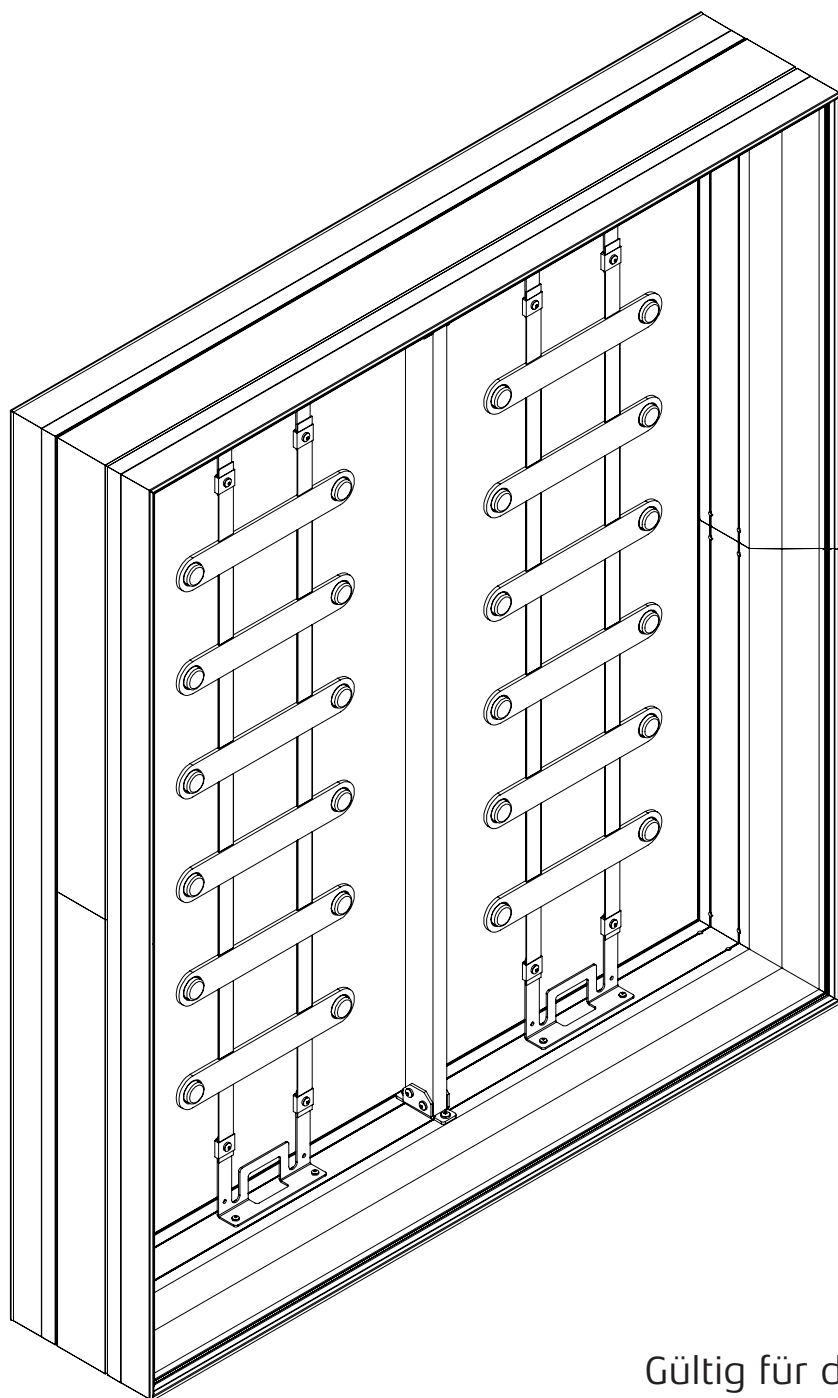


Gültig für das doppelseitige
Grundprofil EPS 1-007

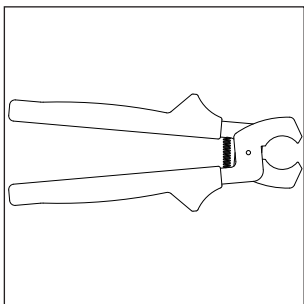


EPS 1-069
Tuchhalter-Zange
Zum Anpressen und Lösen
der Tuchhalter

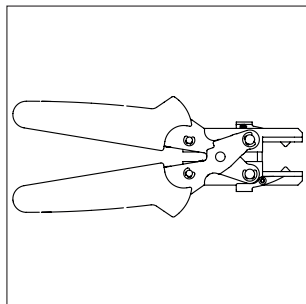


EPS 1-066
**Tuchhalter-Zange „High
professional“**
Ergonomischer Griff, be-
sonders geeignet für große
Tuchhalter Mengen

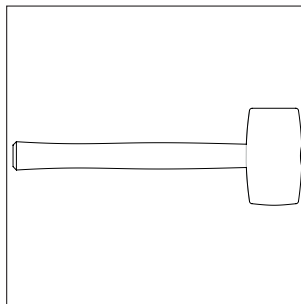


EPS 1-060
Gummihammer
In Verbindung mit Tuchhalter
Spanner (EPS 1-062)

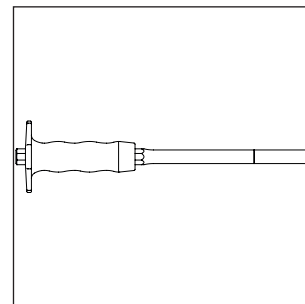

EPS 1-068
Tuchhalter-Spanner
Einspann-Meißel zum
Spannen der Tuchhalter im
Grundprofil

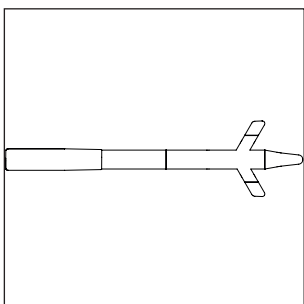


EPS 1-064
Tuchhalterhebel
Zum Einspannen der Tuch-
halter mit Hebelwirkung,
alternatives Spannwerkzeug

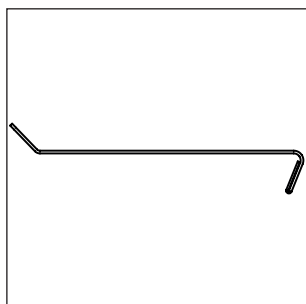


EPS 1-063
Profillöser
Zum schadfreien Lösen der
Abdeckprofile

1 LUMI-Box D-200

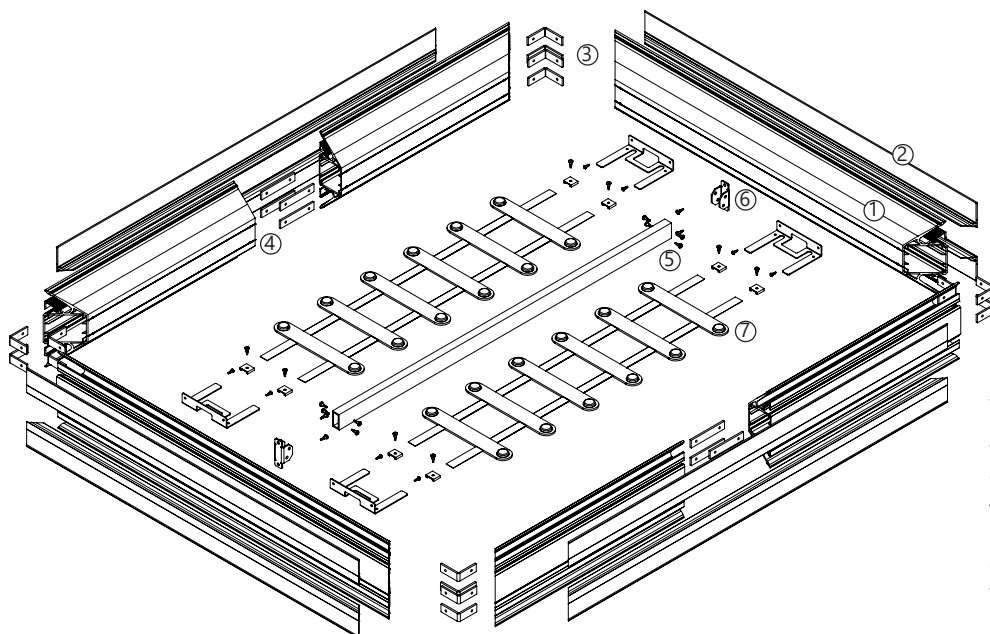

- 1 Grundprofil
- 2 Abdeckprofil
- 3 Eckverbinder
- 4 Profilverbinder
- 5 Aussteifung
- 6 Halter Aussteifung
- 7 LEDs (Beispiel)


2 Querschnitt Profil mit allen Bauteilen

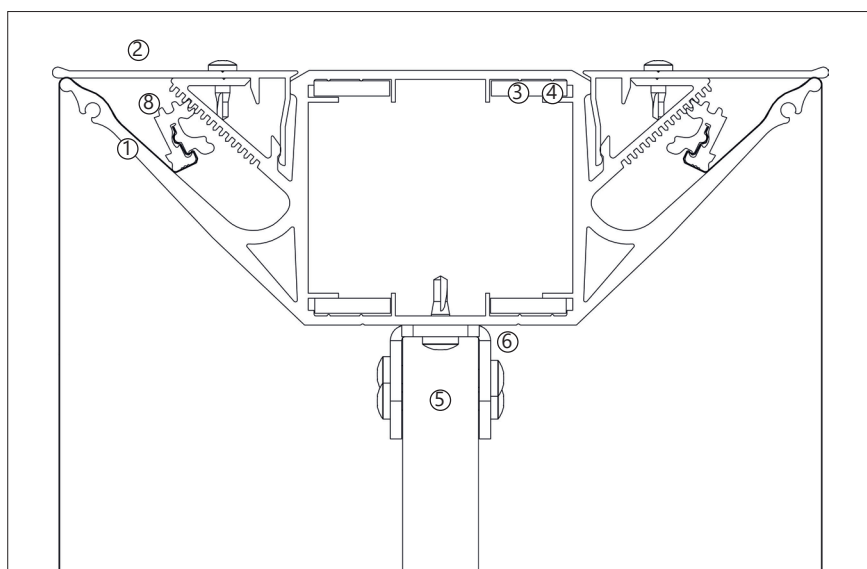


- 1 Grundprofil
- 2 Abdeckprofil
- 3 Eckverbinder
- 4 Profilverbinder
- 5 Aussteifung
- 6 Halter Aussteifung
- 8 Tuchhalter

3 Eckverbindung

Pro Ecke werden 4 Stück Eckverbinder benötigt. Die oberen beiden werden nur eingesteckt. Die unteren beiden müssen vorgebohrt und verschraubt werden. Nieten oder Schweißen ebenfalls möglich.


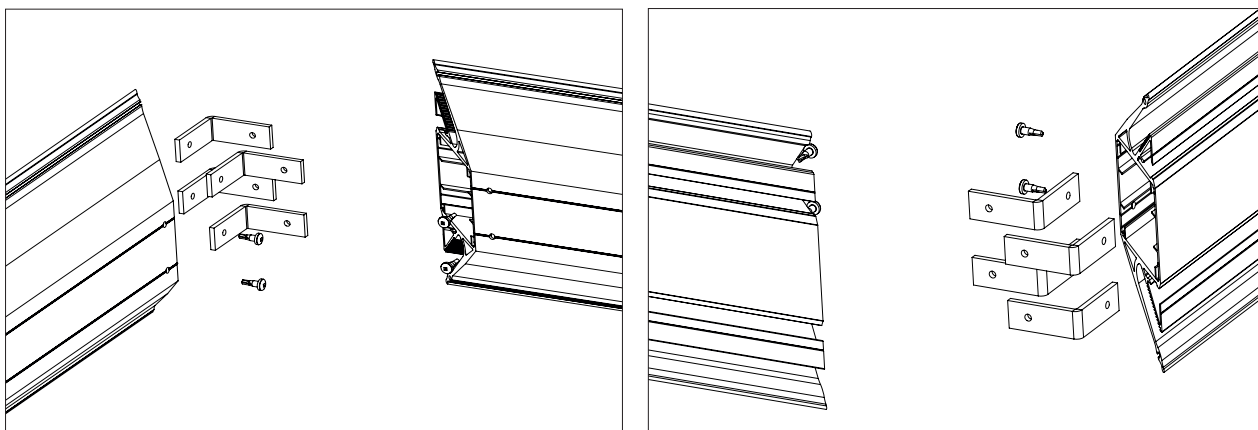


4 Profilverbinder

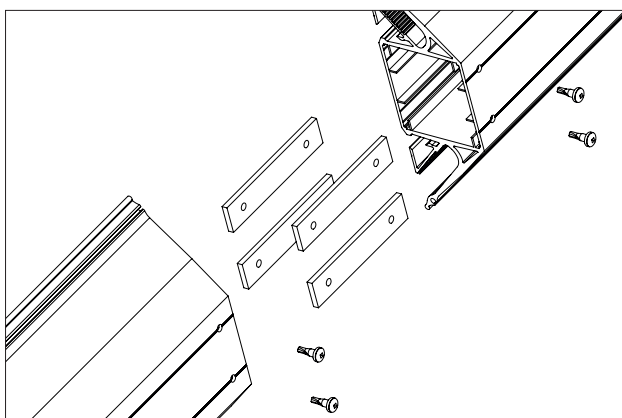



Pro Stoß werden 4 Stück Verbinder benötigt. Diese müssen vorgebohrt und verschraubt werden. Nieten oder Schweißen ebenfalls möglich.

5 Halter für Aussteifung

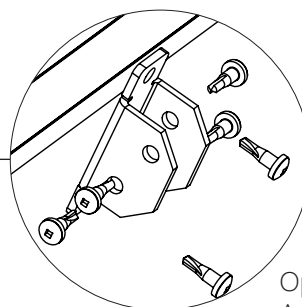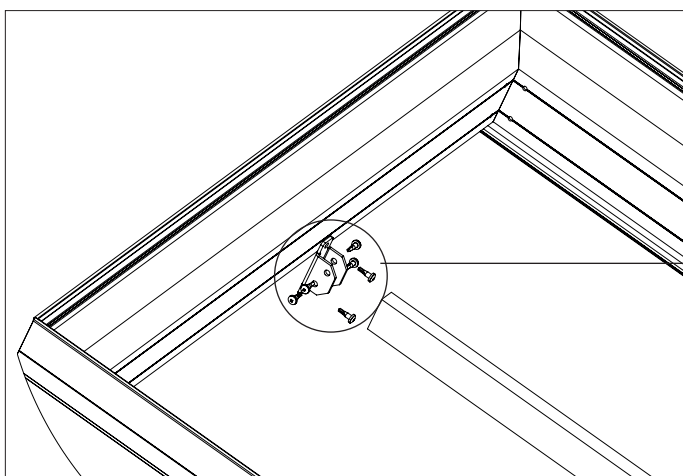

Optionale Befestigung der Aussteifungsstreben mit Hilfe des Halters EPS 12-057.

6 Montagekreuz

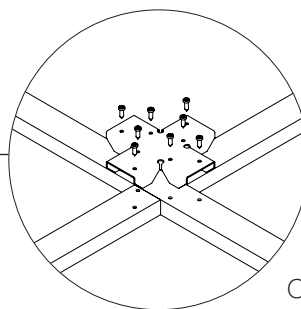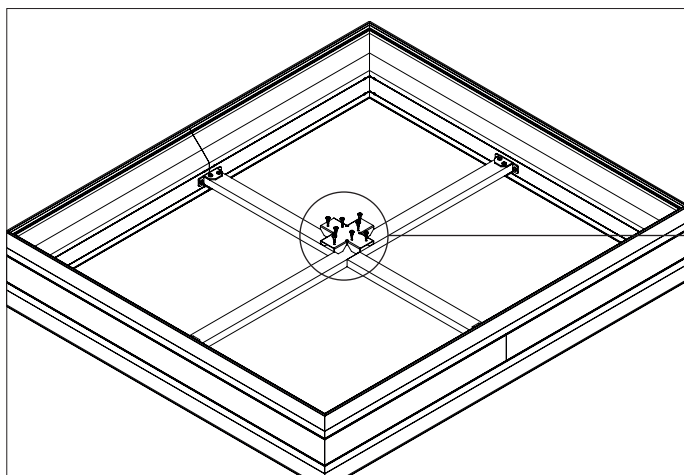


Optionale Befestigung der Aussteifungsstreben mit Hilfe des Kreuzverbinders.

7 Gewebezuschnitt bei Verwendung der Abdecker EPS 1-023 und EPS 1-025

Addieren Sie zur Außenabmessung des Gehäuses umlaufend 63 mm.




Addieren Sie zur Außenabmessung des Gehäuses umlaufend 63 mm.

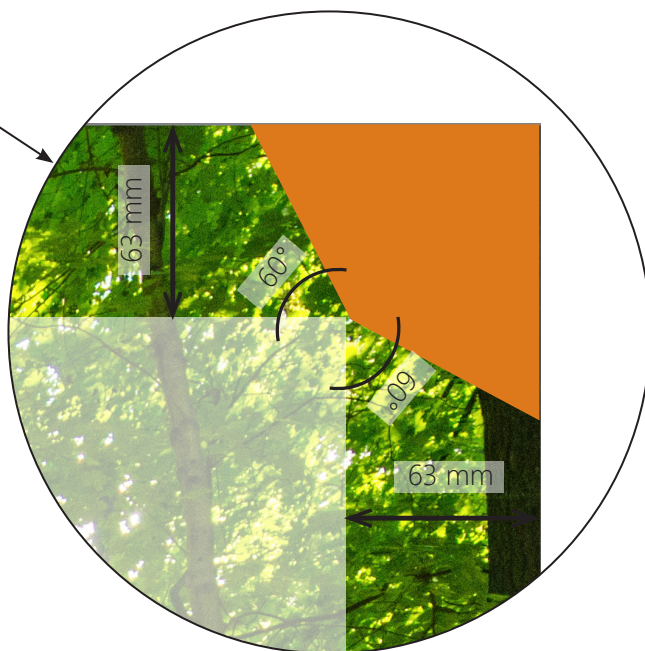




Die markierte Fläche ist die zu entfernende Gewebefläche.

8 Montage der Tuchhalter

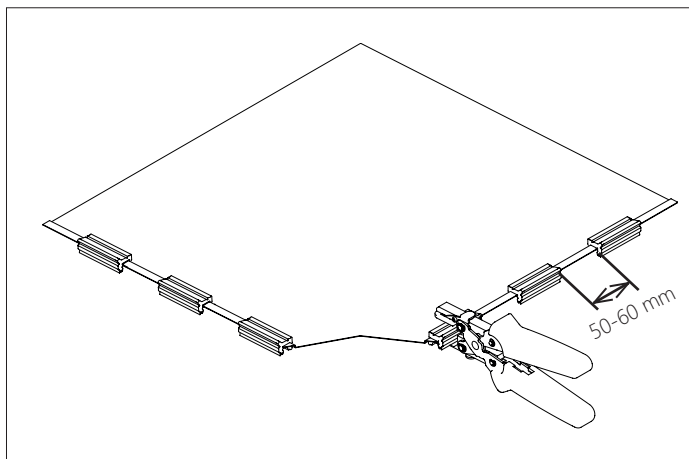

Beginnend von der Gewebeecke werden die Tuchhalter in einem Abstand von 50 - 60 mm zueinander angebracht.

Die glatte Seite des Tuchhalters zeigt zur bedruckten/belebten Sichtfläche des Gewebes.

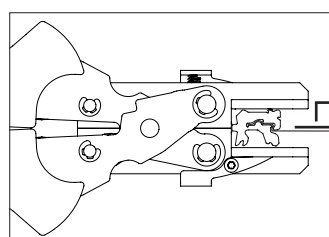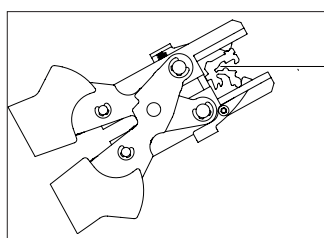
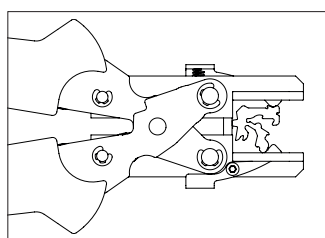


Sichtfläche Gewebe

Mit der Tuchhalterzange wird der Tuchhalter auf dem Gewebe zusammengedrückt.

Wichtig: Der Tuchhalter muss, wie dargestellt, beim Anklemmen mit der glatten Seite zur Sichtfläche des Gewebes zeigen.

Lösen der Tuchhalter

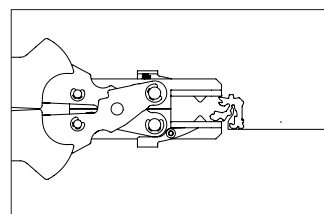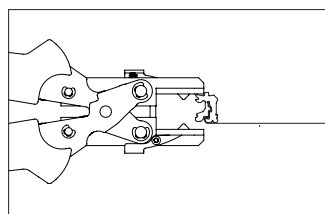


Zum Öffnen des Tuchhalters wird die Klemmnase des Tuchhalters entgegengesetzt aufgebogen.

Wichtiger Hinweis:

Das wiederverwenden der geöffneten Tuchhalter wird bei vorsichtigem Öffnen max. 1x empfohlen!


Einlegen der Tuchhalter

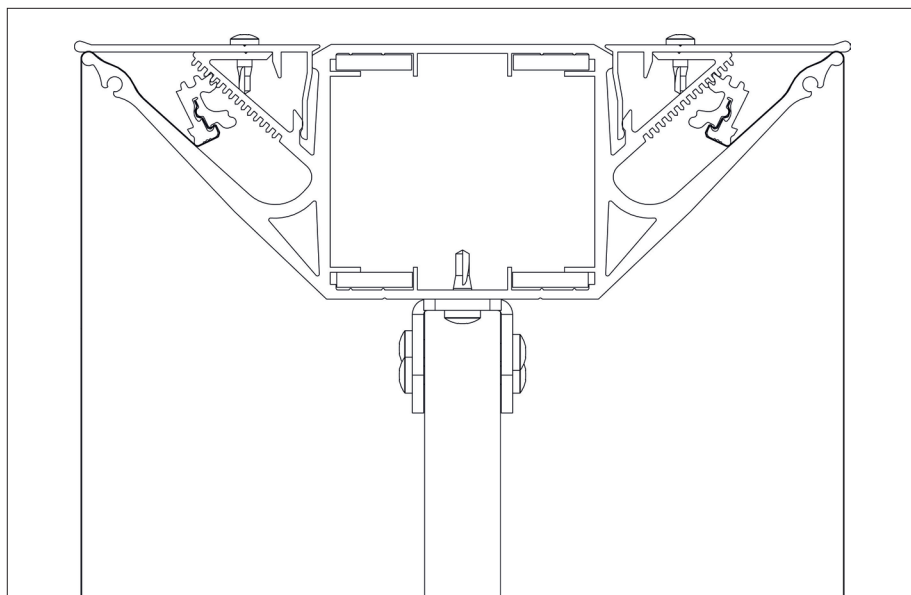

Um das Gewebe korrekt Spannen zu können, wird der Tuchhalter einmal in Richtung der Sichtfläche umgeschlagen und dann in den Spannkanal des Profils geschoben!


9 Gewebe spannen

Tuchhalter-Spanner

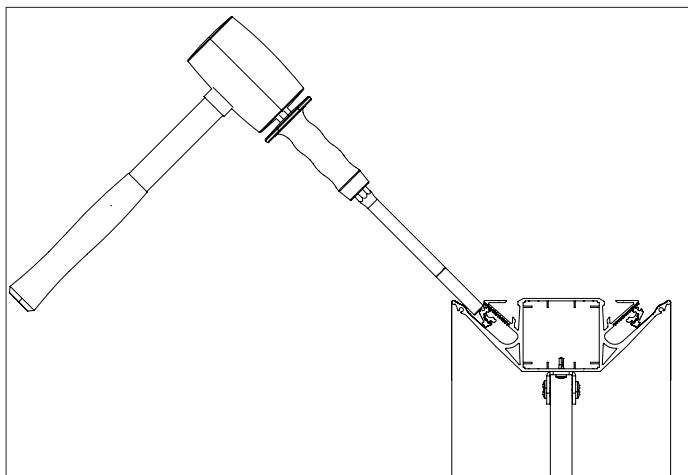


Um das Gewebe fest zu spannen, wird der Tuchhalter-Spanner wie ein Meißel auf den Tuchhalter angesetzt und mit dem Hammer tiefer ins Profil eingeschlagen. Bei kleinen und mittleren Formaten das Gewebe nicht zu fest spannen.

Tuchhalterhebel

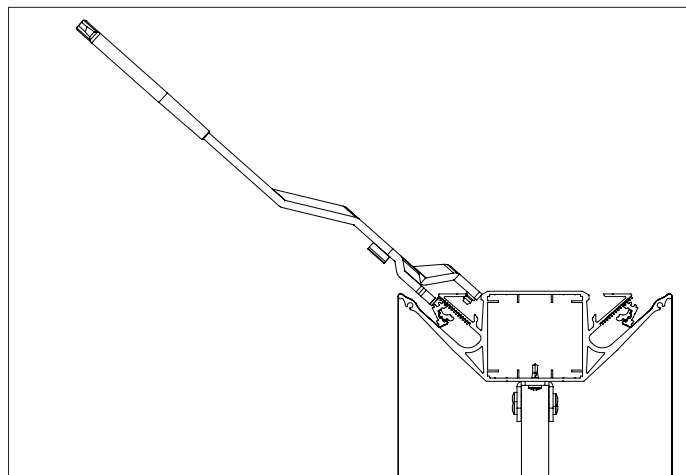

Der Nippel an der mittleren Spitze des Tuchhalterhebels wird in die Profilnut oberhalb des Spannkanals eingeführt. Durch Herunterdrücken der linken oder rechten Spitze des Tuchhalterhebels wird der Tuchhalter in den Zähnen des Spannkanals eingerastet und das Gewebe gespannt.

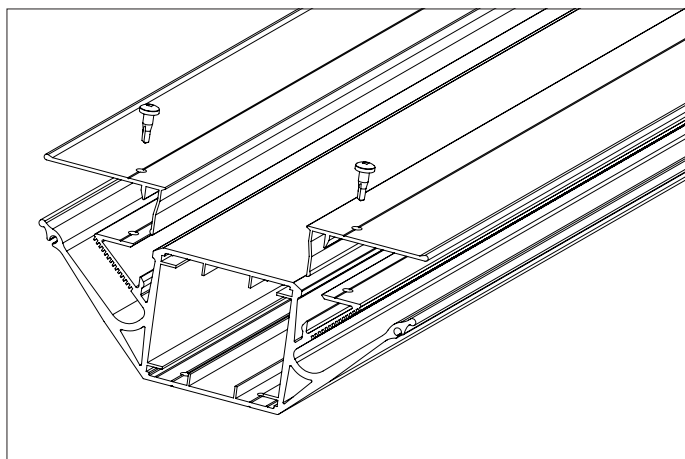

Die Abdeckprofile müssen stets auf dem Profil verschraubt werden!